

GENEL BİLGİLER

1. Radyatörlerimiz hayatınıza kolaylık, mekanlarınıza estetik ve konfor kazandıracaktır. Uzun ömürlü olmaları için alüminyum pres işçiliği, titizlikle ürünlere işlenmiştir.
2. Radyatörün ön yüzündeki ısıtma aralıklarından, mekanda bulunan hava vakumlanarak radyatörün orta bölgesinde maksimum sıcaklığa ulaşır. Kanallar sayesinde maksimum ısı yayılımı sağlanır.
3. Radyatörlerin maksimum çalışma basıncı 10 bardır. 10 bar üzerindeki tesisatlarda mutlaka düşürücü kullanılmalıdır.
4. Radyatörlerin maksimum işletme sıcaklığı 100 °C 'dir.
5. Radyatör vana bağlantıçapları 1/2" dir.

UYARILAR ve TEMİZLİK ÖNERİLERİ:



1. Ürünün sıcak etkisi küçük çocuklara zarar verebilir. Dikkat ediniz.
 2. Ürününüzün üzerine, ürün yüzeyine zarar verebilecek malzeme, cihaz vb. kesinlikle koymayınız.
 3. Çocukların ürün üzerinde oynamalarına ,üzerine çıkmalarına,oturmalarına izin vermeyiniz.
 4. Ürün üzerindeki hava deliklerini,delikleri tıkaçı bir şey sokmayınız.
 5. Ürününüzü şiddetli darbelerle karşı koruyunuz.
 6. Radyatörünüzün temizliğini sıvı deterjan ve yumuşak bir bezle yapınız. Aşındırıcı madde içeren temizleyiciler kullanmayınız.
- Bu ürün sadece tam yetkili bir montaj elemanı tarafından monte edilmelidir.

GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Garanti süresi ürünün fatura tarihinden itibaren başlar. Garanti süresindeki anlaşmazlıklar fatura tarihi esas alınır ve faturanın ibrazı gereklidir.
 2. Ürününüzü sızdırmazlık ve üretim hatalarına karşı Radyatörlerde ve Havlupanlarda 5 Yıl Garantilidir.
- GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR:**
1. Bina tesisatının yönetmeliklere uygun olmadığı ve montaj kılavuzuna uygun olmayan montaj ve kullanım durumları.
 2. Uygunsuz su kullanımı (Aşırı asidik, korozyon etkisi yüksek) Çalışma Ph: 7-8
 3. Tesisat su giriş basıncının 10 Bardan fazla olması durumlarında.
 4. Radyatör temizliği sırasında kullanılan kimyasallardan dolayı çizilme, boya atması ve renk atması v.b. durumlarda.
 5. Ürünün nakliye, boşaltma vb. durumlarda oluşan deformasyonlarda oluşan hasarlardan.
 6. Montaj öncesi uygun olmayan saklama koşulları (korozyon, ezilme, vb.)

MONTAJ TEKNİK ÖLÇÜLER

DİLİM SAYISI	RADYATÖR GENİŞLİK MM (B)	MONTAJ GENİŞLİK MM (L)
2		
3	296	64
4	396	164
5	496	264
6	596	364
7	696	464
8	796	564
9	896	664
10	996	764
11	1096	864
12	1196	964
13	1296	1064
14	1396	1164
15	1496	1264
16	1596	1364
17	1696	1464
18	1796	1564
19	1896	1664
20	1996	1764
21	2096	1864
22	2196	1964
23	2296	2064
24	2396	2164
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

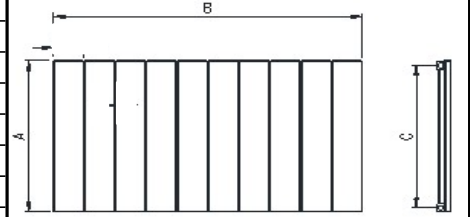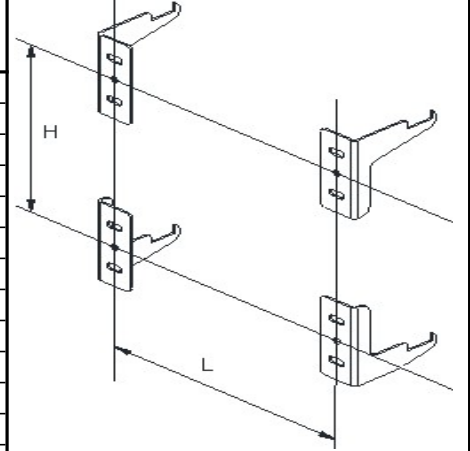


RADYATÖR YÜKSEKLİK MM (A)	AKS ÖLÇÜSÜ MM (C)	MONTAJ YÜKSEKLİK MM (H)
200	145	80
300	245	180
400	345	280
500	445	380
600	545	480
700	645	580
800	745	680
900	845	780
1000	945	880
1200	1145	1080
1400	1345	1280
1600	1545	1480
1800	1745	1680

MONTAJ SETİ İÇERİĞİ

ÜST-SOL ASKI X 1 AD.	ÜST-SOL ASKI X 1 AD.	PURJÖR X 1 AD.
SOL ALT ASKI X 1 AD.	SAĞ ALT ASKI X 1 AD.	KÖRTAPA X 1 AD.
DUVAR VİDASI X 8 AD.	DUVAR DÜBELİ X 8 AD.	PVC FİTİL X 4 AD.




KÖRTAPA KAPAK X 2 AD.

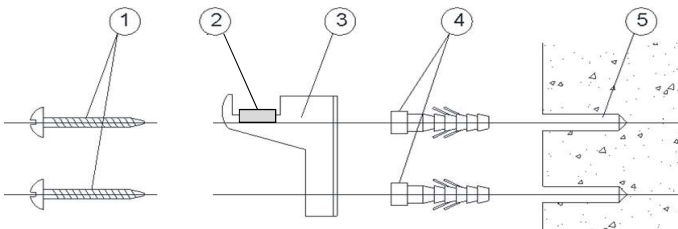

DO: 65 MM

DM: 34 MM

DA: 25 MM

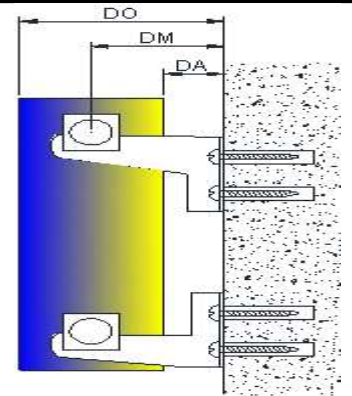

Ulukent Sanayi Bölgesi 29 Ekim Mah. 10.002 Sok. No:18/C

Menemen/İZMİR/TURKEY

P: +90(232) 700 02 24 info@lojimax.com.tr

www.lojimax.com.tr