

GENEL BİLGİLER

1. Radyatörlerimiz hayatınıza kolaylık, mekanlarınıza estetik ve konfor kazandıracaktır. Uzun ömürlü olmaları için alüminyum pres işçiliği, titizlikle ürünlere işlenmiştir.
2. Radyatörün ön yüzündeki ısıtma aralıklarından, mekanda bulunan hava vakumlanarak radyatörün orta bölgesinde maksimum sıcaklığa ulaşır. Kanallar sayesinde maksimum ısı yayılımı sağlanır.
3. Radyatörlerin maksimum çalışma basıncı 10 bardır. 10 bar üzerindeki tesisatlarda mutlaka düşürücü kullanılmalıdır.
4. Radyatörlerin maksimum işletme sıcaklığı 100 °C 'dir.
5. Radyatör vana bağlantıçapları 1/2" dir.

UYARILAR ve TEMİZLİK ÖNERİLERİ:

1. Ürünün sıcak etkisi küçük çocuklara zarar verebilir. Dikkat ediniz.
2. Ürününüzün üzerine, ürün yüzeyine zarar verebilecek malzeme, cihaz vb. kesinlikle koymayınız.
3. Çocukların ürün üzerinde oynamalarına ,üzerine çıkmalarına,oturmalarına izin vermeyiniz.
4. Ürün üzerindeki hava deliklerini,delikleri tıkaçı bir şey sokmayınız.
5. Ürününüzü şiddetli darbelere karşı koruyunuz.
6. Radyatörünüzün temizliğini sıvı deterjan ve yumuşak bir bezle yapınız. Aşındırıcı madde içeren temizleyiciler kullanmayınız.



Bu ürün sadece tam yetkili bir montaj elemanı tarafından monte edilmelidir.

GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Garanti süresi ürünün fatura tarihinden itibaren başlar. Garanti süresindeki anlaşmazlıklar fatura tarihi esas alınır ve faturanın ibrazı gereklidir.
 2. Ürününüzü sızdırmazlık ve üretim hatalarına karşı Radyatörlerde ve Havlupanlarda 5 Yıl Garantilidir.
- GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR:**
1. Bina tesisatının yönetmeliklere uygun olmadığı ve montaj kılavuzuna uygun olmayan montaj ve kullanım durumları.
 2. Uygunsuz su kullanımı (Aşırı asidik, korozyon etkisi yüksek) Çalışma Ph: 7-8
 3. Tesisat su giriş basıncının 10 Bardan fazla olması durumlarında.
 4. Radyatör temizliği sırasında kullanılan kimyasallardan dolayı çizilme, boya atması ve renk atması v.b. durumlarda.
 5. Ürünün nakliye, boşaltma vb. durumlarda oluşan deformasyonlarda oluşan hasarlardan.
 6. Montaj öncesi uygun olmayan saklama koşulları (korozyon, ezilme, vb.)

MONTAJ TEKNİK ÖLÇÜLER

DİLİM SAYISI	RADYATÖR GENİŞLİK MM (B)	MONTAJ GENİŞLİK MM (L)
2		
3		
4	332	132
5	416	216
6	500	300
7	584	384
8	668	468
9	752	552
10	836	468
11	920	552
12	1004	636
13	1088	720
14	1172	804
15	1256	888
16	1340	972
17	1424	1056
18	1508	1140
19	1592	1224
20	1676	1308
21	1760	1392
22	1844	1476
23	1928	1560
24	2012	1644
25	2096	1728
26	2180	1812
27	2264	1896
28	2348	1980
29	2432	2064
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

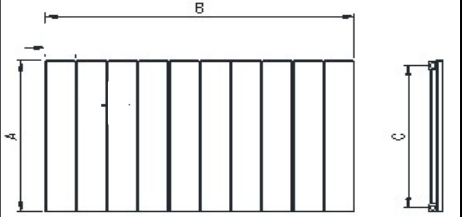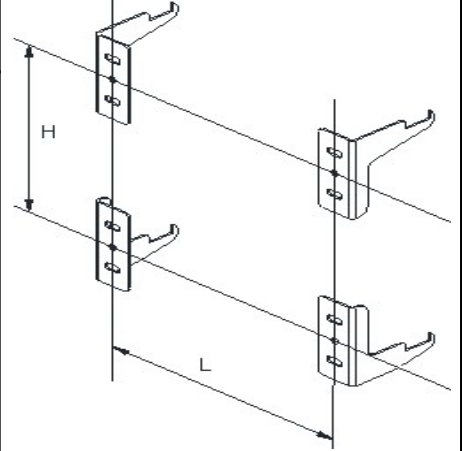


RADYATÖR YÜKSEKLİK MM (A)	AKS ÖLÇÜSÜ MM (C)	MONTAJ YÜKSEKLİK MM (H)
200	145	80
300	245	180
400	345	280
500	445	380
600	545	480
700	645	580
800	745	680
900	845	780
1000	945	880
1200	1145	1080
1400	1345	1280
1600	1545	1480
1800	1745	1680
2000	1945	1880

MONTAJ SETİ İÇERİĞİ

ÜST-SOL ASKI X 1 AD.	ÜST-SOL ASKI X 1 AD.	PURJÖR X 1 AD.
SOL ALT ASKI X 1 AD.	SAĞ ALT ASKI X 1 AD.	KÖRTAPA X 1 AD.
DUVAR VİDASI X 8 AD.	DUVAR DÜBELİ X 8 AD.	PVC FİTİL X 4 AD.




KÖRTAPA KAPAK X 2 AD.

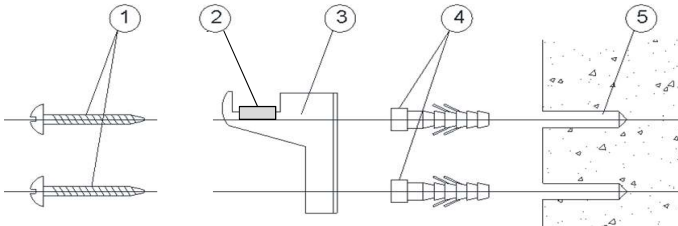

DO: 87 MM

DM: 55 MM

DA: 32 MM

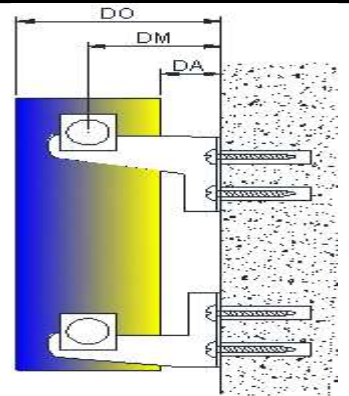

Ulukent Sanayi Bölgesi 29 Ekim Mah. 10.002 Sok. No:18/C

Menemen/İZMİR/TURKEY

P: +90(232) 700 02 24 info@lojimax.com.tr

www.lojimax.com.tr